

Центробежные вентиляторы RFE/RFT



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

центробежные
вентиляторы

RF



Це-н-т-робе-ж-ны однона-пра-в-ле-н в-е-н-ти-ля-то серии RF

Центробежные вентиляторы типа RF снабжены асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок службы. Корпус вентилятора изготовлен из гальванизированной стали. Роторы вентиляторов имеют наклоненные вперед лопасти. Двигатель и рабочее колесо вентилятора могут быть также предложены в удобном для сервиса исполнении - с расположением на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним легким, быстрым и удобным.

Вентиляторы могут исполняться с направлением вращения ротора против часовой стрелки (правое / левое исполнение).

Ус-та-нов-

Вентиляторы защищены от воздействия влаги и могут быть установлены в любом положении внутри и вне помещения.

Регулировка с-корос-т

Регулировка скорости всех вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 % до 100 % изменением подаваемого напряжения. Это достигается путем использования бесшагового тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора. К одному тиристору или трансформатору могут подключаться несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток тиристора или трансформатора.

За-щи-т двигателя:


Все двигатели защищены термодатчиками. Однофазные вентиляторы имеют встроенный термодатчик с автоматической перезагрузкой. Трехфазные вентиляторы имеют два подсоединительных вывода встроенного термодатчика. Выводы термодатчиков (TW) должны подключаться к реле перегрузки или к клеммам TW трансформатора VRTT или VRDT.

Аксессуары:

Выходные фланцы, конденсаторы, быстроразъемные муфты, регуляторы скорости и т.д.

Монтаж, условия работы, обслуживание см. на стр. 4.

центробежные вентиляторы RF

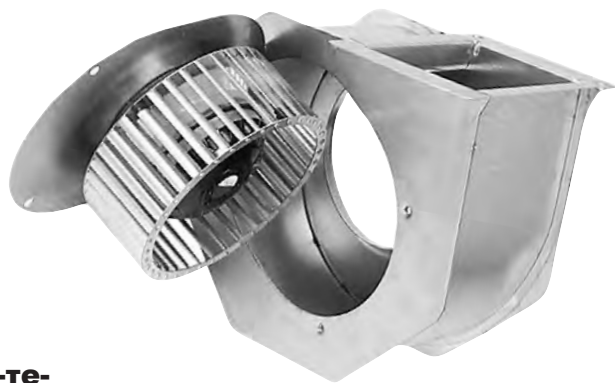

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RF-в-енти-лято с-2-х полюс-ным дв-и-га-те-

Моде-л	Потр. мощн., кВт	Ток, А	Скорос-ть в-ра-щ. об/ми-	Те-мп. макс, °С	Емк., мкФ	Ис-полн	Ра-зме-рмм														N, с-
							a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	Ød1	Ød2	
RFE120M	0,06	0,26	1990	50	2		52	82	175	173	-	-	89	90	-	-	35	20	125	-	1
RFE140L	0,04	0,36	880	65	4		56	84	197	186	84	115	106	88	68	100	35	10	125	7,1	2
RFE140M	0,08	0,42	1190	50	2		56	84	197	186	84	115	106	88	68	100	35	10	125	7,1	1
RFE140S	0,09	0,4	1190	45	2		92	65	255	216	120	101	149	94	105	86	35	10	125	7,1	1
RFE140A	0,05	0,26	830	65	4		92	94	255	216	120	130	149	94	105	115	40	7	160	7,1	2
RFE140B	0,09	0,43	1190	50	2		92	94	255	216	120	130	149	94	105	115	40	7	160	7,1	1
RFE140C	0,12	0,55	1700	50	4		92	94	255	216	120	130	149	94	105	115	40	7	160	7,1	1
RFE140D	0,17	0,75	2230	60	4		92	94	255	216	120	130	149	94	105	115	40	10	160	7,1	1
RFE146D	0,18	0,82	2525	50	5		92	94	255	216	120	130	149	94	105	115	40	10	160	7,1	1
RFE160C	0,25	1,15	2150	50	6		92	90	233	258	120	124	144	100	105	109	40	10	160	7,1	1
RFE200P	0,17	0,75	2230	40	4	V	110	62	316	275	138	98	180	123	125	82	35	7	125	7,1	1
RFE200R	0,25	1,1	2300	40	6	V	110	85	316	275	138	121	180	123	125	105	40	7	160	7,1	1
RFE200S	0,29	0,54	2800	30	-	V	110	85	316	275	138	121	180	123	125	105	40	30	160	7,1	4
RFE160A	0,12	0,28	1400	50	2	H	92	90	233	258	120	124	144	100	105	109	40	7	160	7,1	1
RFE160L	0,04	0,24	1210	50	2	V	110	62	316	275	138	98	180	123	125	82	35	7	125	7,1	1
RFE200A	0,12	0,55	1300	50	3	V	110	85	316	275	138	121	180	123	125	105	40	7	160	7,1	1
RFE200B	0,19	0,85	950	40	6	H	156	120	384	320	300	156	230	135	250	140	40	7	200	9,1	1
RFE200C	0,21	0,9	1200	40	6	H	156	140	384	320	300	176	230	135	250	160	40	7	250	9,1	1
RFE225D	0,41	2,1	1400	40	8	H	168	140	415	354	318	180	245	153	182	160	40	33	250	9,1	1
RFT225D	0,48	1,0/1,7	1400	40	-	H	168	140	415	354	318	180	245	153	182	160	40	33	250	9,1	4
RFE250B	0,56	2,5	1400	40	12	H	192	157	475	395	370	197	284	167	206	177	40	30	250	9,1	1
RFT250B	0,7	1,3/2,2	1400	40	-	H	192	157	475	395	370	197	284	167	206	177	40	30	250	9,1	4
RFE280F	0,8	3,8	1400	40	16	H	207	175	515	436	401	215	305	185	215	195	40	42	315	9,1	1
RFT280F	1,28	2,8/4,8	1400	40	-	H	207	175	515	436	401	215	305	185	215	195	40	42	315	9,1	4
RFE315E	1,55	8	1400	40	30	H	246	194	594	489	462	244	355	210	251	219	45	44	355	13,1	4
RFT315E	2,05	3,6/6,2	1400	40	-	H	246	194	594	489	462	244	355	210	251	219	45	44	355	13,1	4
RFT355D	3,8	7,0/12,0	1400	40	-	H	278	220	668	549	520	270	398	235	283	245	50	52	400	13,1	1
RFT400F	5	9,5/16	1400	40	-	H	316	246	749	616	548	296	448	262	321	271	55	52	500	13,1	4
RFT280S	1,1	2,2/3,8	1360	40	-	H	207	131	515	436	401	171	305	185	215	151	40	42	315	9,1	1
RFT315S	1,5	2,7/4,7	1400	40	-	H	246	141	594	489	462	191	355	210	251	166	45	48	355	13,1	4
RFT355S	2,3	4,4/7,6	1340	40	-	H	278	150	668	549	520	208	398	235	283	183	50	52	400	13,1	4
RFT400S	3,6	7,2/12,5	1385	40	-	H	316	175	749	616	548	225	448	262	321	200	55	52	500	13,1	4
RFE225B	0,18	0,8	900	40	3	H	168	140	415	354	318	180	245	153	182	160	40	35	250	9,1	1
RFE250A	0,3	1,5	900	40	3	H	192	157	475	395	370	197	284	167	206	177	40	32	250	9,1	1
RFE280D	0,44	2,6	900	40	6	H	207	175	515	436	401	215	305	185	215	195	40	43	315	9,1	1
RFT280D	0,52	1,2/2,1	900	40	-	H	207	175	515	436	401	215	305	185	215	195	40	43	315	9,1	4
RFE315C	0,75	4,2	900	40	10	H	246	194	594	489	462	244	355	210	251	219	45	58	355	13,1	1
RFT315C	0,8	1,9/3,3	900	40	-	H	246	194	594	489	462	244	355	210	251	219	45	58	355	13,1	4
RFT355B	1,6	2,2/3,8	900	40	-	H	278	220	668	549	520	270	398	235	283	245	50	52	400	13,1	4
RFT400E	2,5	4,4/7,6	900	40	-	H	316	246	749	616	548	296	448	262	321	271	55	52	500	13,1	4
RFT450H	3,5	7,5/13	900	40	-	H	368	275	843	699	656	325	505	293	373	300	55	52	500	13,1	4
RFT355A	0,8	2,2/3,8	700	40	-	H	278	220	668	549	520	270	398	235	283	245	50	52	400	13,1	4
RFT400C	1	2,3/4,0	700	40	-	H	316	246	749	616	548	296	448	262	321	217	55	52	500	13,1	4
RFT450G	1,9	4,7/8,1	700	40	-	H	368	275	843	699	656	325	505	293	373	300	55	52	500	13,1	4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ostberg.nt-rt.ru> || эл. почта: ogb@nt-rt.ru